

# WiFi POER PTC26


## Návod k použití

### 1 Přehled

Programovatelný pokojový termostat s WIFI se používá především na ovládání elektrického systému podlahového topení, elektrických radiátorů a jiného vysoce výkonného vybavení. Může se rovněž používat na ovládání různých ventilů a ovládacích prvků. Tento pokojový termostat má tři programy - 5+2 dní/ 7 dní/ 1 den. Funkce 5+2 dní vám umožňuje naprogramovat jak dny v týdnu, tak i víkend. U 7 dní můžete zvolit stejnou teplotu na celý týden. Naopak 1 den nabízí možnost různého nastavení pro jednotlivé dny v týdnu. Každý typ programu poskytuje 12 časových a teplotních režimů.


### 2 Nastavení systému

#### 2.1 Nastavení WIFI termostatu

- (1) Načtete QR kód umístěný vpravo nebo vyhledejte aplikaci "poersmart" v Google play či APP store. Po nainstalování aplikace zaregistrujte účet dle požadavků.
- (2) Při připojování termostatu k aplikaci držíme  po dobu 5s než začne na displeji blikat symbol wifi.
- (3) Přidejte termostat PTC26 v aplikaci pod registrovaným účtem.



### Ovladače a displej

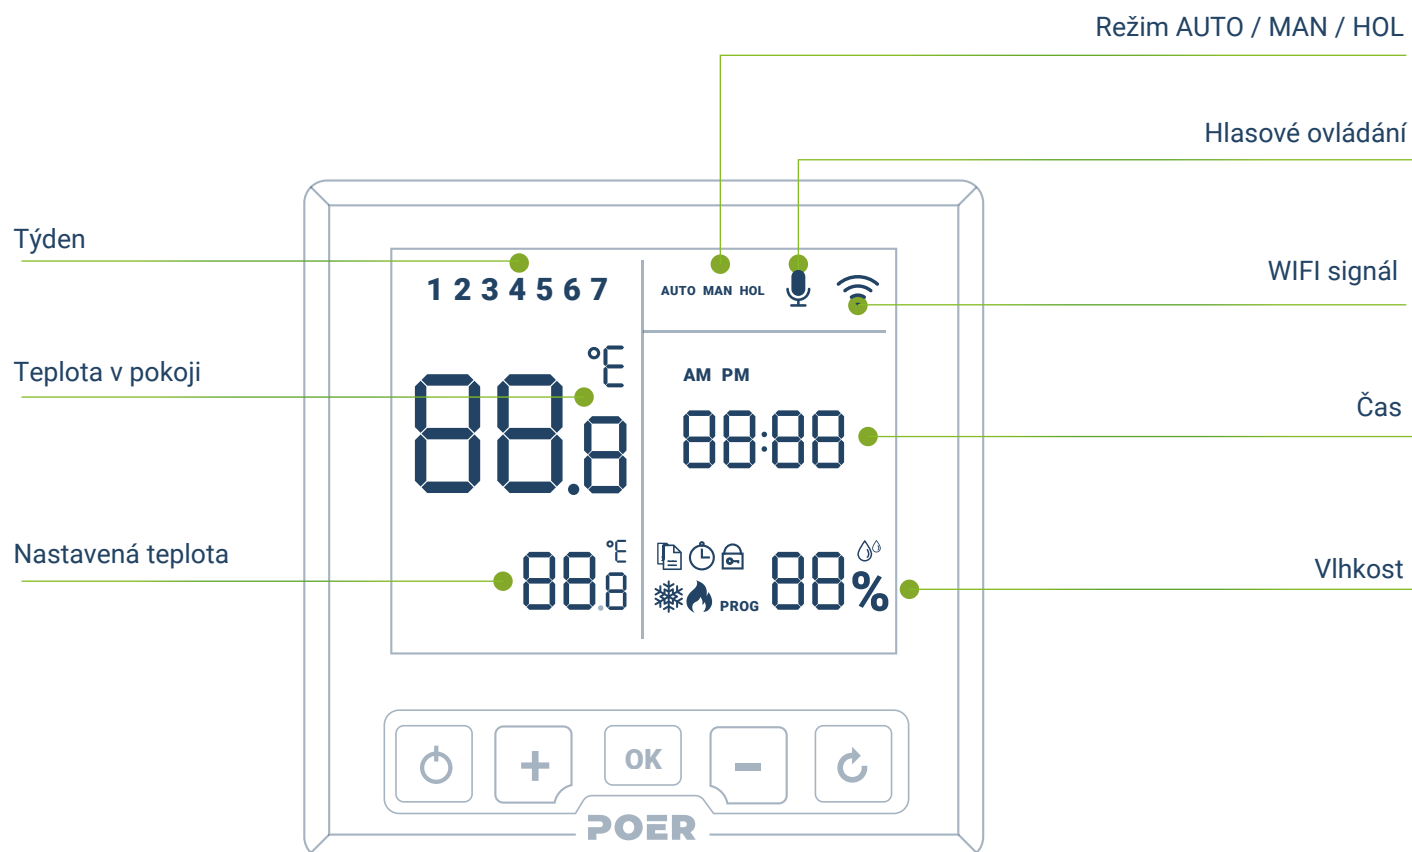

## 3 Provoz termostatu

### 3.1 Nastavení času

- (1) Otevřete nabídku Menu dlouhým stisknutím  , volte   dokud nezačne blikat 
- (2) Po zadání hodin nejprve nastavte rok. Když se objeví  v oblasti teploty, stiskněte   pro výběr aktuální roku a stiskněte  pro nastavení.
- (3) Když se objeví  v oblasti teploty, stiskněte   pro výběr měsíce a stiskněte  pro nastavení.
- (4) Když se objeví  v oblasti teploty, stiskněte   pro výběr data a stiskněte  pro nastavení.
- (5) Když nastavení hodin bliká v oblasti času, stiskněte   pro výběr času a stiskněte  pro nastavení.
- (6) Zpět na předchozí menu se dostanete stisknutím 

### 3.2 Předem nastavený program

Tento termostat se pro vaše pohodlí dodává s následovným předem nastaveným programem:

#### Pracovní dny předem nastavený program

Režim	1	2	3	4	5	6	7
Čas	00:00	6:30	8:30	12:00	14:00	16:30	22:30
Teplota	7	20	16	16	16	21	7

#### Víkend předem nastavený program (Sobota, Neděle)

Režim	1	2	3	4	5	6	7
Čas	00:00	7:00	9:00	12:00	14:00	16:30	23:30
Teplota	7	20	18	21	18	21	7



### 3.3 Úprava předem nastaveného programu

Po přidání zařízení, ovládejte termostat v aplikaci pomocí funkce programování.  
Pro ovládání v režimu off-line načtěte QR kód.






### 3.4 Režim AUTO

Jestliže chcete dočasně nastavit aktuální hodnotu teploty v režimu AUTO, můžete nastavení teploty změnit pomocí ovládacího panelu.

- (1) V režimu AUTO zvolte režim Override stisknutím  či  **AUTO MAN** se objeví v horní pravé části při změně nastavení.
- (2) Aktuálně naprogramovaná doba se zaznamená při zvolení režimu Override a konec režimu Override je rovněž ukončením nastavení této doby.

### 3.5 Manuální teplota

Manuální režim - manuální nastavení stálé pokojové teploty.

- (1) Přepněte mezi režimem AUTO a Manual stisknutím  ; Upravte požadovanou teplotu v režimu MAN stisknutím  nebo  Nastavená teplota se zobrazí ve spodní levé části displeje.



### 3.6 Režim Holiday (Prázdniny)

- (1) Vytvořte si plán na prázdniny. Zařízení bude udržovat nastavenou teplotu v pokoji do doby vašeho návratu. Přednastavená teplota pro režim Holiday je 7°C, případně ji lze měnit v nastavení uživatele či aplikaci.
- (2) Pro off-line místní nastavení režimu Holiday naskenujte QR kód zobrazený vedle.



### 3.7 Režim ECO

Rychlý způsob jak šetřit energii a udržovat pohodlí zároveň. V režimu ECO bude teplota v pokoji udržovaná na přednastavené hodnotě do doby, než režim nastavíte jinak. Přednastavená teplota je 9°C, tuto teplotu změníte v nastavení uživatele či aplikaci

- (1) Zapněte režim ECO stisknutím 
- (2) Zapněte režim ECO stisknutím 

### 3.8 Režim OFF (Ochrana před námrazou)

V režimu OFF se automaticky zapne ochrana před námrazou, dokud tento režim sami nevypnete. Přednastavená teplota je 7°C, hodnotu můžete změnit v nastavení uživatele či aplikaci.



- (1) Zapněte režim OFF stisknutím 
- (2) Zapněte režim OFF stisknutím 

### 3.9 Dětská pojistka

Abyste předešli nesprávnému používání ze strany dětí, má tento termostat funkci dětské pojistky, po zapnutí této funkce nebude systém reagovat na krátké stisknutí jakéhokoliv tlačítka.

- (1) Dlouho držte  pro vstup do Menu, vyberte pomocí   zadání funkce Dětská pojistka, potvrďte stisknutím  bliká 
- (2) Dětskou pojistku zrušíte delším stisknutím 

### 3.10 Vypnutí displeje

Dlouho zároveň podržte  a  pro vypnutí displeje. Pro zapnutí stiskněte 

Provozní teplota	0 ~ 50°C
Ovládací režim	topný systém
Displej	LCD s podsvícením
Rozsah ovládání teploty	5°C ~ 32°C (0,5°C/krok) upravitelné v nastaveních od 0°C do 60°C
Přesnost ovládání teploty	±0,3°C/nastavitelné od ±0,1°C do ±1,0°C
Protizámrazová teplota	5°C
Rozsah vlhkosti	10 až 90 % relativní hodnoty
Přesnost vlhkosti	±5 % relativní hodnoty
Zobrazený čas	12 hodin /24 hodin
Rozměry (VxŠxH)	86 x 86 x 40,5 mm
IP třída	Ip20
Standard	CE
Výkon	2W
Napájení	100VAC ~ 240VAC, 50Hz
Výkon spínače	240VAC 50Hz, 16A